


# ADAPTA Basic+ (WG-AB200)

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládáním

**WATER  
GATE**

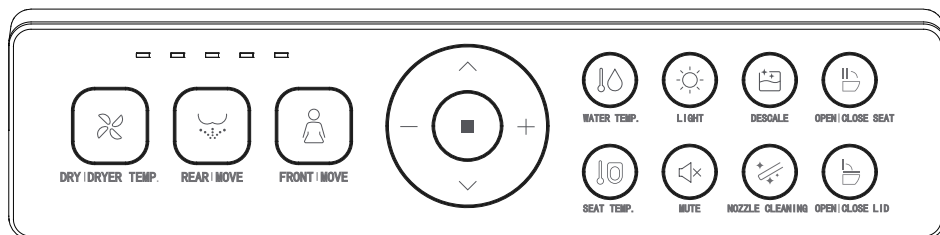

## Návod k dálkovému ovládání

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.  
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

# Obsah

## Příprava instalace

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Instalace dálkového ovládání | 01 |
| 2. Instalace baterie            | 01 |

## Návod k použití


- |  |    |
|--|----|
| 1. Popis dálkového ovládání                      | 02 |
| 2. Zadní a dámské mytí                           | 03 |
| 3. Sušení a úprava teploty                       | 04 |
| 4. Nastavení proudu trysky                       | 04 |
| 5. Nastavení polohy trysky                       | 04 |
| 6. Nastavení teploty vody                        | 04 |
| 7. Čištění trysky                                | 05 |
| 8. Noční osvětlení                               | 05 |
| 9. Dálkové / automatické<br>otevírání / zavírání | 05 |
| 10. Nastavení teploty sedátka                    | 05 |
| 11. Tichý režim                                  | 06 |
| 12. Párování ovladače                            | 06 |
| 13. Ostatní funkce                               | 07 |

# Příprava instalace

## Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

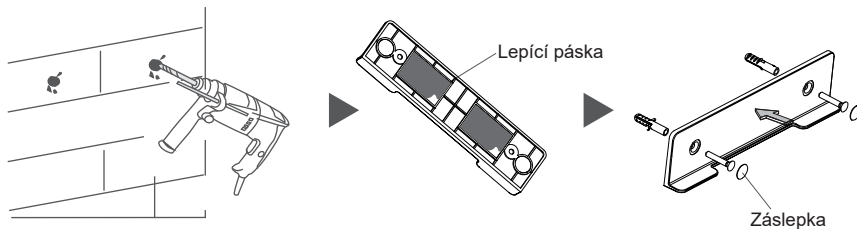


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

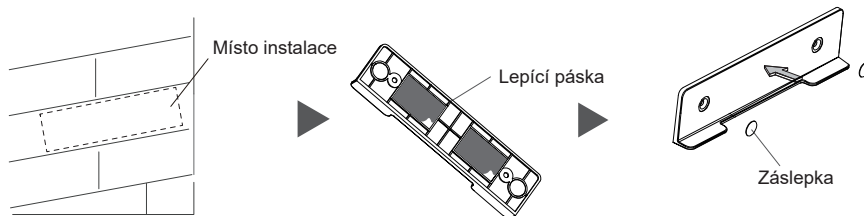

## Instalace baterie

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

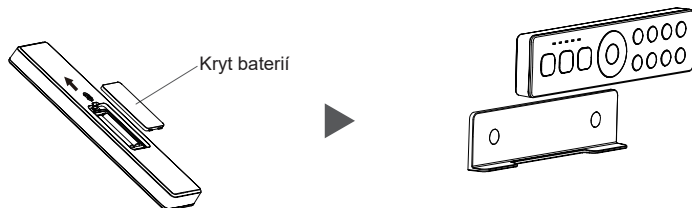


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

# Návod k použití

## Popis dálkového ovládání

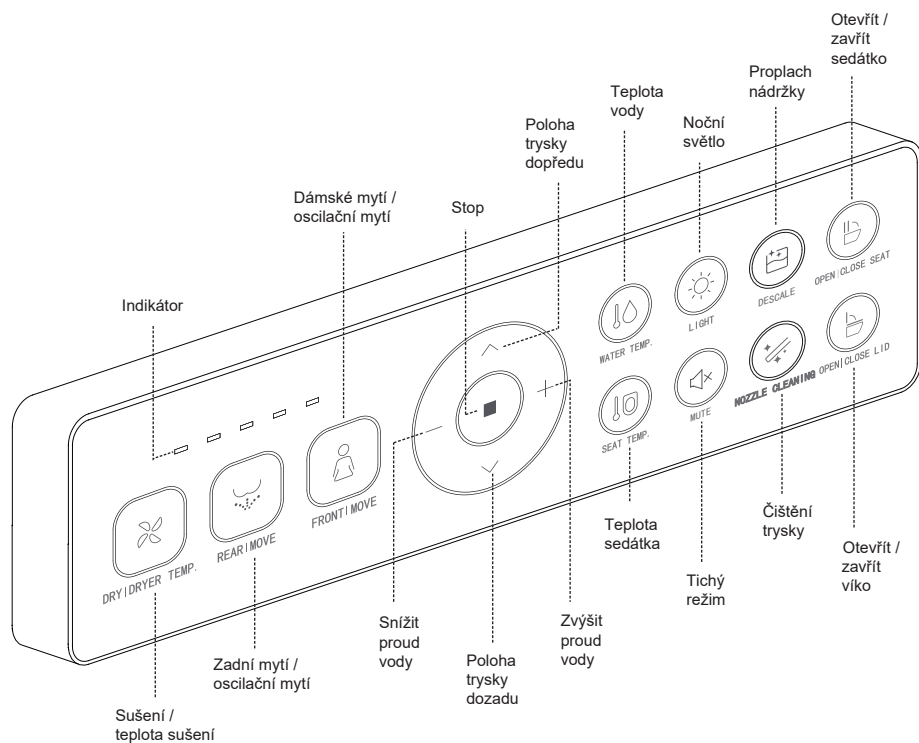



# Návod k použití

## Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sedněte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.



## Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko ; indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

## Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

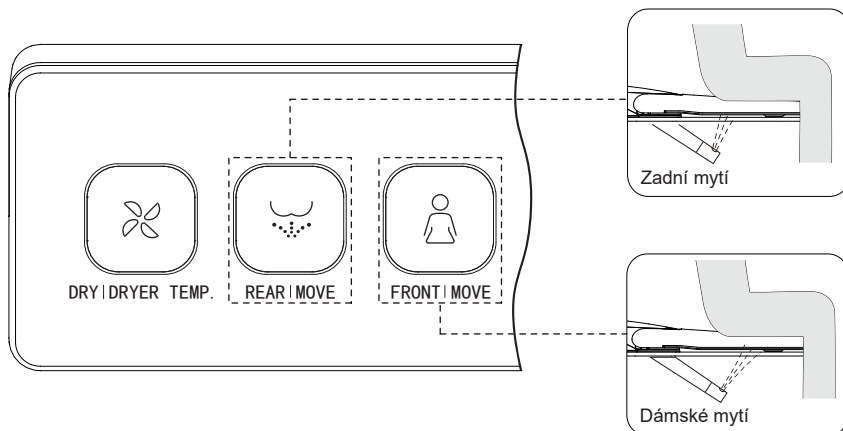



# Návod k použití


## SUŠENÍ | TEPLOTA SUŠENÍ



DRY/DRYER TEMP.

① Stiskněte "  "; indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po jednom cyklu, nebo pokud uživatel opustí toaletu.

② Během sušení, stiskněte "  " pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojeová teplota).

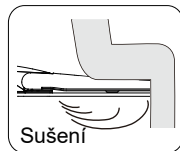

Pokojeová  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4






Stupeň 5

## Nastavení proudu trysky

· Stiskněte " + " nebo " - " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň proudu vody, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

## Nastavení polohy trysky


· Stiskněte " ^ " nebo " v " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň poloh trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

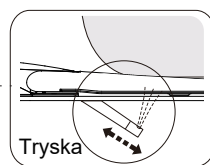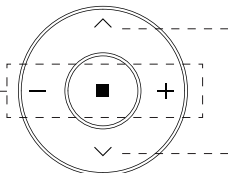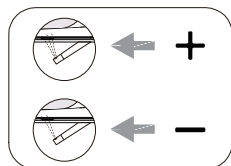

## Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "  " pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojeová teplota).



Pokojeová  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4



Stupeň 5

## Čištění trysky



NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte "☄" - tryska se vysune a tím je dostupná pro manuální čištění. Stiskněte "■" jakmile čištění skončí.

## Noční osvětlení



LIGHT

**Nastavení nočního osvětlení:** Krátce stiskněte "☀" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.  
**Chytrý režim:** Dlouze stiskněte "☀" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☀" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

## Dálkové / automatické otevírání a zavírání



OPEN | CLOSE SEAT

Stiskněte krátce "☷" pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce "☷" pro otevření nebo zavření sedátka.



OPEN | CLOSE LID

Stisknete dlouze "☷" pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.

## Nastavení teploty sedátka



SEAT TEMP.

Krátce stiskněte tlačítko "☺", abyste nastavili teplotu sedátka mezi úrovněmi 0-5. Indikátor ukazuje aktuální úroveň teploty sedátka. Když je indikátor vypnutý, teplota je na úrovni 0 (pokojová teplota).

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová  
teplota

● ○ ○ ○ ○

Úroveň 1

● ● ○ ○ ○

Úroveň 2

● ● ● ○ ○

Úroveň 3

● ● ● ● ○

Úroveň 4

● ● ● ● ●


Úroveň 5

## Tichý režim



Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

## Párování ovladače

- ① Zcela vypněte napájení toalety (vyjměte ze zásuvky, nebo rozpojte kabelovou svorku).
- ② Držte " ■ " na ovladači a stiskněte "  " indikátor začne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety a stiskněte tlačítko "reset".
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.

### Poznámka:


Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

V případě výpadku proudu během stříkání trysky nelze trysku zasunout - počkejte, dokud se napájení neobnoví. V případě výpadku proudu na delší dobu zatlačte trysku jemně zpět rukou. Netlačte silně, aby nedošlo k poškození trysky.




## Ostatní funkce

### Sterilizační funkce

Když na toaletě nikdo nesedí a neprobíhá žádný proces, stiskněte dlouze "  " pro zapnutí sterilizační funkce. Funkce se automaticky zastaví po 2 hodinách. Pokud se během této doby zapne jiná funkce nebo se někdo na toaletu posadí, funkce se zastaví (platí pouze pro toalety s touto funkcí).



### Spodní senzor nohou

Dlouze podržte "  " pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.



### Indikátor senzoru nohou (spodní senzor)


Držte "  " a k tomu stiskněte "  " pro zapnutí / vypnutí světelného indikátoru senzoru nohou.

### Manuální proplach bidetové nádržky na vodu

Podržte "  " a zároveň "  " po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

### Odvápnění bidetové nádržky na vodu

Když na toaletě nikdo nesedí, stiskněte "  ", abyste vypustili vodu z nádrže. Vyprázdněte nádrž a nalijte do ní 125 ml prostředku na odstraňování vodního kamene. Stiskněte tlačítko "  " znovu, aby se spustila funkce odstraňování vodního kamene, která se po 12 minutách automaticky vypne. Během odstraňování vodního kamene nepřerušujte dodávku vody a elektřiny.

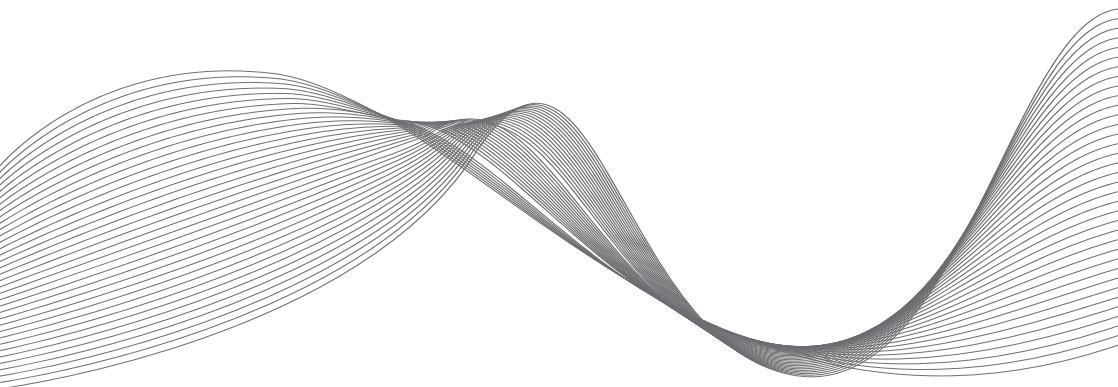

# ***WATERGATE***

WATERGATE s.r.o.  
K Hrnčičům 394,  
149 00 Praha 4 - Šeberov  
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ 28939557

**[www.watergate.cz](http://www.watergate.cz), Mail: [info@watergate.cz](mailto:info@watergate.cz)**